



©2012 Bose Corporation. Копирование, модифицирование, распространение и иной использование без предварительного разрешения всего документа или любой его части запрещено.

REEBOK является зарегистрированной торговой маркой Reebok International Limited.

Apple, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch и MacBook являются торговыми марками Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах.



«Made for iPod,» «Made for iPhone,» и «Made for iPad» означают, что электронные аксессуары разработаны для подключения конкретно к iPod, iPhone или iPad, соответственно, и сертифицированы разработчиком в качестве соответствующих спецификациям рабочим характеристикам Apple. Apple не несёт ответственности за работу настоящего устройства, а также его соответствие требованиям безопасности и нормативов. Просим иметь в виду, что использование настоящего аксессуара с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу устройства с беспроводными подключениями.



**Компоненты**

- A — Зажим для одежды
- B — Пульт управления и микрофон для использования с устройствами Apple
- C — Удлинитель
- D — Наушники StayHear™: крупные (чёрные)
- E — Наушники StayHear™: средние, установленные (серые)
- F — Наушники StayHear™: маленькие (белые)
- G — Ремешок



**Подключение к устройству Apple**

1 Сопоставьте наушники Bose® SIE2i предназначенные для использования с новыми продуктами Apple. Подключить кабель наушников к гнезду 3,5 мм устройства Apple.

Примечание: если кабель наушников распечатан для использования с ремешком, если требуется кабель длиннее (например, для использования с тренажером или компьютером), то следует заказать кабель-удлинитель.

Наушники поставляются с компактным устройством дистанционного управления с встроенным микрофоном. Пульт используется для удобного управления некоторыми продуктами Apple.

Примечание: все органы управления могут не поддерживаться в некоторых продуктах Apple.

**Совместимость**

Пульт управления и микрофон поддерживаются только iPod nano (4-е поколение и 5-е поколение), iPod classic (только 120GB, 160GB), iPod touch (2-е поколение и 3-е поколение), iPhone 3GS, iPhone 4 и iPad. Аудио поддерживается всеми моделями iPod.

**Информация о безопасности**

Просим уделять время для внимательного изучения инструкции в настоящем Руководстве пользователя. Сохраните настоящее Руководство пользователя для использования в будущем. Дополнительная информация о ваших наушниках приведена на вебсайте [global.bose.com](http://global.bose.com)

**ВНИМАНИЕ**

Звук, к которому вы привыкли в качестве напоминаний или предупредительных звуков могут звучать иначе во время использования наушников. Необходимо знать, как измененный звук звучит в измененном виде для того, чтобы можно было распознать их при необходимости.

Не роняйте, не садитесь на наушники и не допускайте попадания наушников в воду, не используйте наушники во время участия в спортивных мероприятиях по водным видам спорта, например, плавания, водных лыжах, серфинге и т.п.

Ремешок не является водонепроницаемым. Он не может полностью защитить устройство от неблагоприятных погодных условий и даже от пота. В этих ситуациях соблюдайте меры предосторожности, т.к. ваше устройство может пострадать от воздействия воды.

**Меры предосторожности**

Продукт содержит мелкие части, представляющие опасность при проглатывании. Не разрешено для доступа детей младше 3 лет.

**Чистка**

Наушники могут нуждаться в периодической чистке:


- Насадки: сначала снять насадки со вкладышей, промыть водой с мягким моющим средством. Тщательно высушить перед установкой обратно на вкладыши.
- Серджины вкладышей: протирать мягкой тряпочкой. Не вставлять какие-либо ин-струменты для чистки в части вкладышей или отверстия микрофона.
- Ремешок: стирать вручную. Не отбеливать. Не выжимать. Сушить в плоском виде. Не гладить. Не сдавать в химчистку.



**Спортивные наушники Bose® SIE2i**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## Органы управления наушниками

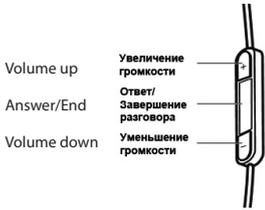

## Основные функции

Увеличение громкости	Нажать и отпустить кнопку +.
Уменьшение громкости	Нажать и отпустить кнопку -.

## Функции управления звонками

Ответить на звонок	При поступлении входящего звонка нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> для ответа на звонок.
Завершить разговор	Нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> .
Отклонить входящий звонок	Нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> в течение двух секунд, затем отпустить.
Переключиться на входящий или звонок из очереди, поставить текущий звонок в очередь	Во время разговора нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> один раз. Нажать и снова отпустить для возврата к первому звонку.
Переключиться на входящий или звонок из очереди и завершить текущий звонок	Во время разговора нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> приблизительно в течение двух секунд, затем отпустить кнопку.
Использовать голосовое управление	Нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> . См. Руководство пользователя iPhone в отношении совместимости и информации об использовании настоящей функции.

## Функции воспроизведения медиафайлов

Начать воспроизведение музыкальной композиции или видеофайла	Нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> .
Перейти к следующей композиции или папке	Быстро нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> дважды.
Прокрутка вперёд	Нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> дважды быстро и удерживать при втором нажатии.
Перейти к предыдущей композиции или папке	Быстро нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> трижды.
Прокрутка назад	Нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> трижды быстро и удерживать при третьем нажатии.

## Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей при эксплуатации гарнитуры необходимо изучить настоящие инструкции по устранению неисправностей. Если неисправности не устранены, то следует обратиться за помощью по контактному адресу, указанному на крышке.

Проблема	Способ устранения
Плохое качество звука или отсутствуют аудиоканалы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедиться в том, что кабель наушников надёжно подключён к гнезду наушников устройства. При необходимости проверить кабель-удлиннитель.</li> <li>Отрегулировать настройки низких и высоких частот в устройстве.</li> <li>Проверить работу наушников с другим аудиоустройством.</li> </ul>
Микрофон не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедиться в том, что вы используете совместимое устройство Apple (см. список совместимых устройств выше)</li> <li>Убедиться в том, что кабель наушников надёжно подключён к гнезду наушников устройства Apple.</li> <li>Убедиться в том, что микрофон, расположенный на задней части кнопки Answer/End не заблокирован</li> <li>Проверить работу со следующим звонком</li> <li>Проверить работу с другим совместимым устройством Apple</li> </ul>
Продукт Apple не реагирует на команды пульта ДУ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедиться в том, что вы используете совместимое устройство Apple (см. список совместимых устройств выше)</li> <li>Убедиться в том, что кабель наушников надёжно подключён к гнезду наушников устройства Apple.</li> <li>Для функций с множественным нажатием: Изменить скорость нажатия кнопок.</li> <li>Проверить работу с другим совместимым устройством Apple</li> </ul>

## Запчасти

Для заказа насадок, удлинителя, ремешка напишите запрос на [i@bose.ru](mailto:i@bose.ru)

## Заполните регистрационную форму

Серийный номер (на гарантийной карточке): \_\_\_\_\_  
Хранить вместе с настоящим Руководством пользователя.

Зарегистрируйте свой продукт на сайте [global.bose.com/register](http://global.bose.com/register)

## Важность удобного положения

Удобное положение при использовании гарнитуры обеспечивает удобство и чёткость звука, которые вы ожидаете от Bose®.

2 Каждая насадка имеет маркировку L или R, обозначающую, для какого уха она предназначена. Левая насадка StayHear™ должна использоваться с левым вкладышем, а правая насадка StayHear™ — с правым вкладышем.

3 В момент поставки гарнитура комплектуется мягкой насадкой StayHear™. Крыло насадки должно заходить за край уха.

Для определения, подходит ли насадка по размеру:

1. Вставить вкладыш в ушной канал с тем, чтобы вкладыш слегка касался уха.
  2. Наклонить вкладыш и прижать крыло насадки для обеспечения надёжной посадки.
- Насадка должна комфортно, но прочно соприкасаться с ушной раковиной.

4 Выбрать тип и размер насадки, обеспечивающий наилучший комфорт и удобство.

1. Аккуратно отвести края установленной насадки от вкладыша, не повредить и не порвать при этом насадку.
2. Приготовить отверстие новой насадки над выступающей частью, а маленькое отверстие над крючком выступающей части.

Примечание: Каждая насадка имеет маркировку L или R, обозначающую, для какого уха она предназначена. Левая насадка StayHear™ должна использоваться с левым вкладышем, а правая насадка StayHear™ — с правым вкладышем.

3. Развести основание насадки над основанием вкладыша до тех пор, пока насадка не будет закреплена на вкладыше.

## 5 Использование ремешка

1. Вставить устройство в отделение для источника аудиосигнала и подключить кабель наушников к гнезду наушников устройства.
2. Отвести ремешок на руке и поддержать его на руке, вставив дополнительно ткань. Занять язык до необходимого уровня. Язычок используется для хранения неиспользуемых наушников.

## Ограниченная гарантия

На ваши наушники Bose® SIE21 распространяется ограниченная гарантия. Подробная информация об ограниченной гарантии приведена в регистрационной карточке продукта, находящейся в коробке. Правила регистрации указаны в карточке. Отсутствие регистрации не влияет на ваши права в связи с ограниченной гарантией.

## Что нужно сделать для получения обслуживания по ограниченной гарантии:

Отправьте продукт назад с подтверждением покупки у уполномоченного дилера фирмы Bose согласно следующей схеме:

1. Обратитесь к ближайшему дилеру Bose. Список официальных дилеров размещен на сайте [www.bose.ru](http://www.bose.ru)
2. Нанесите маркировку и отправьте продукт с оплатой доставки по адресу организации, представляющей фирму Bose в вашей стране.
3. Укажите на видном месте необходимый номер авторизации на наружной части упаковки. Упаковки без номера авторизации на необходимом месте не рассматриваются.