

BOSE[®]

SOUNDSPORT[®] PULSE



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите и сохраните эти инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТОРЕЖЕНИЯ

- Не используйте долгое время наушники на высоком уровне громкости.
- Во избежание потери слуха используйте наушники на среднем комфортном уровне громкости.
- Уменьшите уровень громкости устройства до того как наденете наушники, а затем постепенно повышайте громкость сигнала до необходимого комфортного уровня.
- Соблюдайте все региональные законы и нормы об использовании мобильных телефонов и гарнитур при звонках во время управления автомобилем. В некоторых случаях законы налагают особые ограничения на использование подобных устройств при вождении автомобиля, или на использовании устройства с одним наушником. Не используйте наушники в любых других целях во время управления автомобилем.
- Будьте осторожны при использовании наушников, если вы управляете автомобилем или выполняете какое-либо другое действие, требующее повышенной концентрации внимания, например, едете на велосипеде или идете по проезжей части или по железной дороге и т.п. Снимите наушники или отрегулируйте уровень громкости так, чтобы вы могли слышать окружающие вас звуки, включая сигналы сирены.
- НЕ используйте наушники, если они издают громкие необычные звуки. В этом случае выключите наушники и обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.
- НЕ подвергайте наушники длительному воздействию воды или не носите их во время занятия водными видами спорта, например, плаванием, водными лыжами, серфингом и т.п.
- Немедленно извлеките и отключите наушники, если вы ощущаете нагрев или ухудшение качества звука.
- НЕ используйте адаптеры мобильных телефонов для подключения наушников к разъемам в сиденьях самолетов, так как это может привести к травме или повреждению имущества в результате перегрева.



Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.

- НЕ разбирайте наушники.
- Используйте устройство только с источником питания, соответствующим региональным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).
- Не оставляйте устройство с батарейками в местах, подверженных нагреванию, например, под прямыми солнечными лучами, вблизи огня и т.д.

Нормативная информация

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокommunikаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование устройства.

Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов Канады. Его работа допускает следующие условия: (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и (2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе.

Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по радиационному излучению промышленных стандартов Канады. Запрещено использовать или устанавливать данное устройство и его антенну вблизи других антенн или передатчиков.

Соответствует требованиям IDA.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Регламент для маломощных радиочастотных устройств

Статья XII

В соответствии с "Положением о маломощных радиочастотных устройствах", ни одна компания, предприятие или пользователь не может менять частоту, наращивать мощность передачи или изменять первоначальную характеристику сигнала, а также производительность утвержденного устройства без разрешения, выданного NCC.

Статья XIV

Радиочастотные маломощные устройства не должны влиять на безопасность воздушных судов и не должны создавать помехи законным средствам связи. В противном случае пользователь должен немедленно отключить устройство. Законные средства связи представляют собой устройства, работающие в соответствии с Законом о Телекоммуникациях.

Все радиочастотные устройства малой мощности чувствительны к помехам законных радио устройств или устройств ISM.



Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям директивы 1999/5/EC и другим применимым директивам. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте: www.Bose.com/compliance



Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи соответствующим образом согласно местным законам. Не сжигать.



Этот символ означает, что данный продукт необходимо предоставить в центры утилизации электрического и электронного оборудования. Соответствующая утилизация позволит исключить нанесение вреда человеческому здоровью или окружающей среде. Более подробную информацию об утилизации данного продукта вы можете получить в местных органах управления, в службе утилизации или по месту приобретения продукта.

Li-ion



Извлечение перезарядной ионно-литиевой батарейки из устройства должно выполняться только квалифицированным персоналом. Более подробную информацию вы можете получить, обратившись по месту приобретения продукта Bose или посетив веб-сайт <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>.



НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и вредные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный (CR(VI))	Полибромдифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	0	0	0	0	0
Металлические детали	X	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Акустические системы	X	0	0	0	0	0
Кабели	X	0	0	0	0	0
Данная таблица составлена в соответствии с нормативами SJ/T 11364. 0: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований GB/T 26572.						
X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований GB/T 26572.						

Дата производства: Восьмизначный серийный номер указывает год производства, где «5» означает 2005 или 2015.

Входная мощность: 5 В—1 А

«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности. Учтите, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на воспроизведение.

Apple, логотип Apple, iPad, iPhone и iPod являются торговыми марками компании Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc. Торговая марка «iPhone» используется по лицензии Airphone K.K.

Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.

N-Mark является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании NFC Forum, Inc. в США и других странах. Android, Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками Google Inc.

©2016 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

Начало работы

Извлечение устройства из упаковки	7
Составные части наушников.....	8
Включение/выключение питания.....	9



ПРИЛОЖЕНИЕ BOSE® CONNECT

Характеристики:.....	10
----------------------	----

Зарядка батареи

Подключение USB кабеля.....	11
Проверка состояния батареи.....	12

Индикаторы состояния наушников

Индикатор <i>Bluetooth</i> ® 	13
Индикатор батареи 	13

Значение правильной установки

Выбор правильных вкладышей StayHear® + Pulse	
Посадка вкладышей в ухе.....	14
Замена вкладышей StayHear®+Pulse	15

Голосовые команды

Предустановленные языки	16
Переключение языка	16

Беспроводная технология *Bluetooth*®

Сопряжение мобильного устройства с помощью приложения Bose® Connect (рекомендуется).....	17
Выбор другого способа сопряжения	18
Сопряжение мобильного устройства с помощью меню <i>Bluetooth</i> ®	19
Сопряжение мобильного устройства с помощью NFC.....	20
Отключение мобильного устройства.....	21
Повторное подключение к мобильному устройству.....	21

Управление несколькими подключенными устройствами

Переключение двух подключенных мобильных устройств.....	22
Идентификация подключенных мобильных устройств	22
Повторное соединение с ранее сопряженным мобильным устройством.....	22
Очистка списка сопряженных устройств.....	22
Использование приложения BOSE® CONNECT	22

Датчик сердцебиений

Мониторинг сердцебиений в приложении Bose Connect	23
Мониторинг сердцебиений в фитнес-приложении.....	23

Регуляторы наушников

Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости.....	24
Вызов дополнительных функций	25


Уход и обслуживание

Хранение	26
Очистка.....	26
Сменные части и аксессуары	26
Служба работы с клиентами.....	27
Ограниченная гарантия.....	27
Технические характеристики.....	27


Неполадки и способы их устранения.....28

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ УПАКОВКИ

Аккуратно распакуйте упаковку и убедитесь, что в комплект входят следующие элементы:

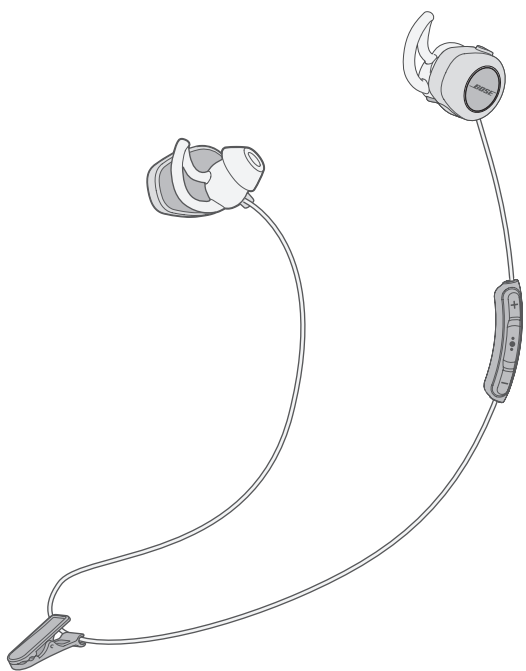


Беспроводные наушники
Bose® SoundSport® Pulse

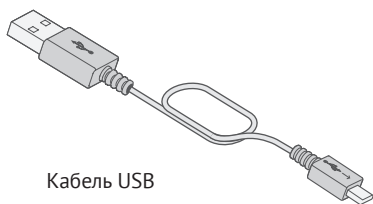

Кабель USB



Футляр для переноски

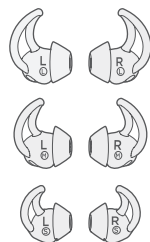


Вкладыши StayHear®+ Pulse
Большие (L) и маленькие (S)

Примечание:

С предприятия наушники поставляются с установленными средними (M) вкладышами.


Если вы видите, что одна из деталей повреждена, не используйте ее. Немедленно свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в отдел работы с клиентами Bose. Контактные данные указаны в кратком руководстве пользователя.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ НАУШНИКОВ

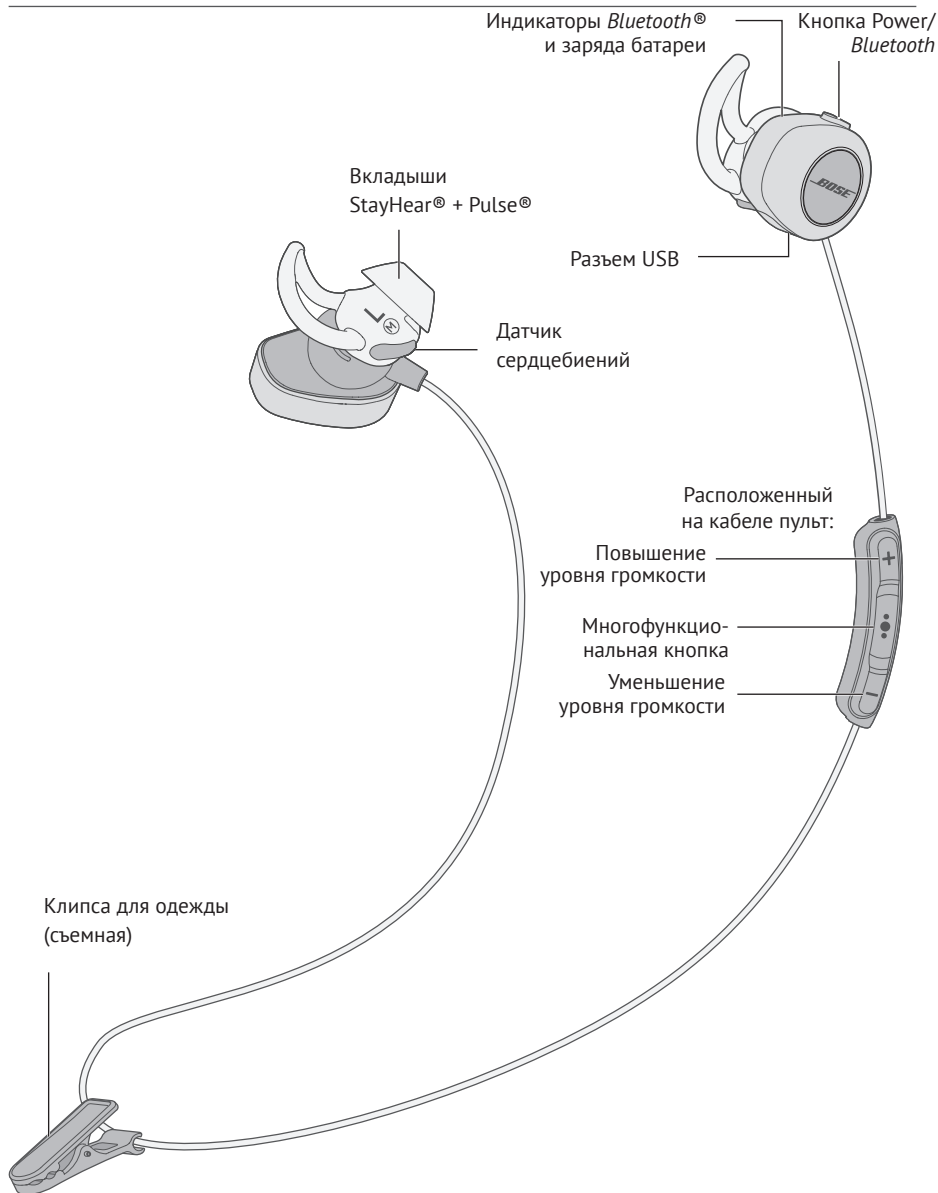


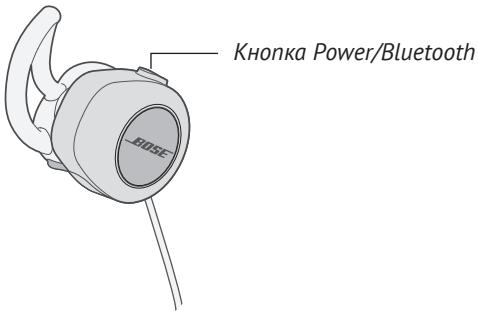
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Для включения питания:

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/*Bluetooth*[®], пока не загорится индикатор батареи  зеленым, желтым или красным (обозначая уровень заряда батареи).

Для выключения питания:

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/*Bluetooth*, пока индикатор  не мигнет три раза, вы услышите сигнал выключения.



ПРИЛОЖЕНИЕ BOSE® CONNECT

Усовершенствуйте наушники с помощью приложения Bose® Connect.

Характеристики:


- Раскрывает весь потенциал беспроводных наушников SoundSport* Pulse.
- Бесплатное приложение, совместимое с большинством систем Apple и Android.
- Простое сопряжение наушников с мобильным устройством (см. стр. 17).
- Позволяет отслеживать частоту ударов вашего сердца (см. стр. 23).
- Возможность подключения нескольких мобильных устройств и их переключения одним движением.
- Доступны голосовые команды.
- Возможность обновления приложения наушников.
- Возможность пользовательской настройки, например, голосовые команды и автоматическое выключение.





ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB КАБЕЛЯ

Предостережение: Используйте устройство только с источником питания, соответствующим региональным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).

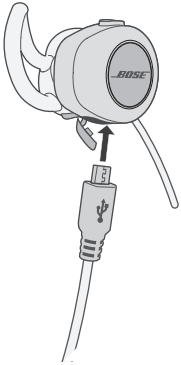


1. Откройте лючок, расположенный в нижней части правого наушника.
2. Подключите маленький штекер кабеля USB к разъему USB.



3. Другой конец USB кабеля подключите к порту USB вашего компьютера или настенной зарядки.
- Во время подзарядки батареи индикатор  мигает желтым.
 - При полной зарядке батареи индикатор  будет постоянно гореть зеленым.
 - Для полного заряда батареи необходимо не менее двух часов. Полный заряд батареи обеспечит использование наушников до 5 часов.
 - Наушники не будут работать во время зарядки.

Примечание: Перед зарядкой батареи убедитесь, что наушники будут заряжаться при комнатной температуре, между 5°C и 40°C.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

- При каждом включении наушников голосовая команда будет сообщать вам об уровне заряда батареи, и индикатор  будет гореть в течение 10 секунд. При нажатии любого регулятора наушников индикатор  будет гореть в течение 10 секунд. Более подробная информация дана в разделе «Индикатор батареи» на стр. 13.
- При использовании наушников мигающий красным индикатор состояния батареи  укажет вам на необходимость подзарядки наушников.
- При подключении к устройствам Apple индикатор уровня заряда батареи наушников будет отображен в верхнем правом углу экрана.

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ НАУШНИКОВ

Индикаторы заряда батареи и *Bluetooth*[®] расположены на задней стороне обода.

Индикатор *Bluetooth*[®]

Активность индикатора	Состояние системы
Мигает синим	Готовность к сопряжению
Мигает белым	Подключение
Постоянно горит белым	Соединение выполнено

Индикатор батареи

Активность индикатора	Состояние системы
Зеленый	Средний - высокий уровень заряда
Желтый	Низкий заряд
Мигает красным	Необходима зарядка


ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ВЫБОР ПРАВИЛЬНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ STAYHEAR® + PULSE

Для наилучшего воспроизведения очень важно правильно выбрать размеры ушных вкладышей StayHear®+Pulse. Выберите наиболее удобный для вас размер вкладышей. Примерьте все вкладыши и определитесь с наиболее подходящим. Возможно, вам потребуются вкладыши разного размера.

Примечание: Для проверки правильности выбора вкладышей попробуйте что-либо сказать громко. Ваш голос в обоих ушах должен звучать приглушенно, в противном случае выберите другой размер вкладышей.


На каждом вкладыше StayHear®+ Pulse указана буква **L** или **R**, которая поможет вам определить, левый и правый вкладыш. Убедитесь, что правильно вставили левый и правый вкладыши (левый в левое ухо и правый в правое).

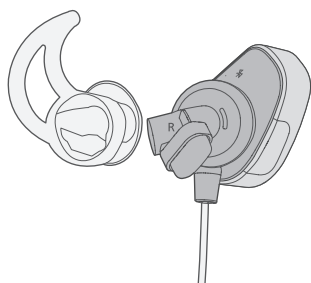

ПОСАДКА ВКЛАДЫШЕЙ В УХЕ

Благодаря мягким насадкам StayHear®+ Pulse наушники-вкладыши позволяют удобно расположить их в ушной раковине. Крылышко вкладыша должно располагаться непосредственно под ушным валиком.


1. Вставьте наушники StayHear®+ Pulse в уши так, чтобы вкладыши комфортно располагались в ушном канале.
2. При необходимости слегка наклоните вкладыш или прижмите его к уху для более удобной и надежной посадки.

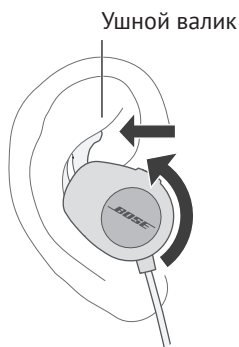

ЗАМЕНА ВКЛАДЫШЕЙ STAYHEAR®+PULSE


1. Придерживая наушник, аккуратно потяните за край установленного вкладыша StayHear®+Pulse и снимите его с наушника.

Предостережение: Во избежание деформации крепко держитесь за основу вкладыша StayHear®+ Pulse. Ни в коем случае не тяните за крылышко.

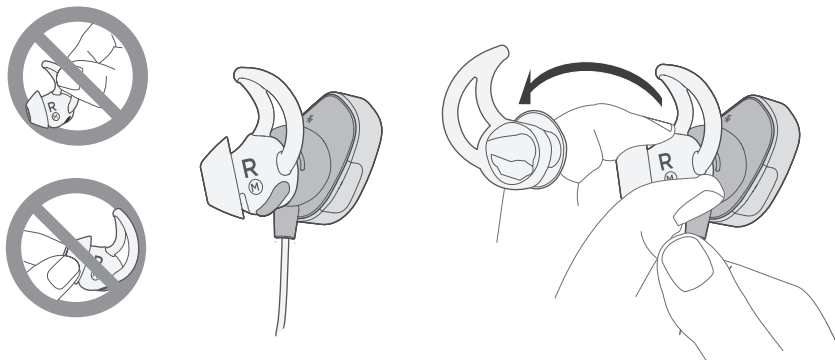

2. Расположите отверстие нового вкладыша StayHear®+ Pulse над головкой наушника, затем плавно поверните его.

Примечание: Для мониторинга собственных сердцебиений убедитесь, что надежно расположили левый и правый вкладыши в ухе.

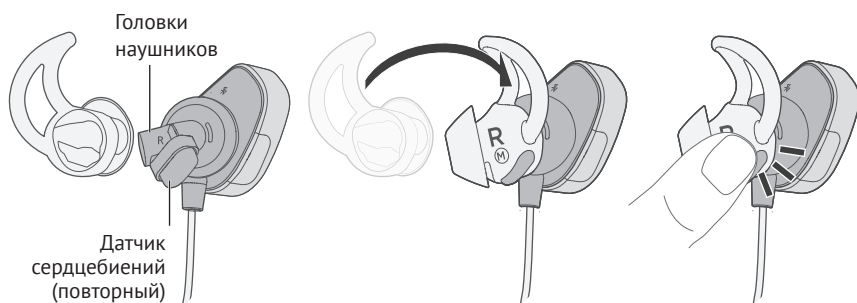

3. Крепко прижмите вкладыш, пока не почувствуете щелчок.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

Наушники воспроизводят голосовые команды, которые помогут вам во время выполнения сопряжения и подключения системы.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ЯЗЫКИ

В наушниках предустановлены следующие языки:

- Английский
- Испанский
- Немецкий
- Китайский
- Корейский
- Итальянский
- Шведский
- Немецкий
- Французский
- Японский
- Португальский

Дополнительные языки доступны на веб-сайте.

Посетите: global.bose.com/Support/SSP

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА

При первом включении наушников голосовые команды будут звучать на английском языке. Для выбора другого языка команд:

1. Одновременно нажмите и удержите в нажатом положении кнопку **+** и **-**, пока не услышите голосовые команды на первом из списка языке.
2. Нажмите кнопку **+** или **-** для прокрутки списка доступных языков.
3. Когда вы услышите нужный вам язык нажмите и удержите в нажатом положении кнопку **●●●** для выбора этого языка.


Примечание: Вы также можете изменить язык голосовых запросов с помощью приложения Bose® Connect.

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ *BLUETOOTH*®

Технология беспроводного соединения *Bluetooth*® позволяет воспроизвести потоковый аудио сигнал оснащенных технологией *Bluetooth* смартфонов, планшетов, компьютеров или других аудио устройств. До начала прослушивания потокового воспроизведения любых мобильных устройств необходимо выполнить сопряжение этого устройства с наушниками.


СОПРЯЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE® CONNECT (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)

1. Включите питание наушников.

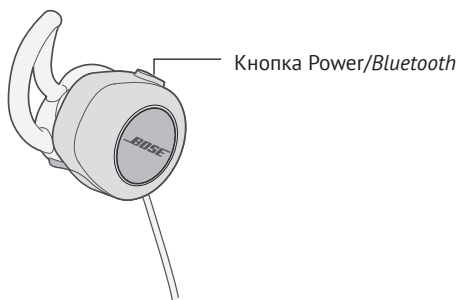

2. Загрузите приложение Bose® Connect и следуйте отображаемым на экране инструкциям по подключению.



После сопряжения индикатор Bluetooth  будет постоянно гореть белым, и прозвучит голосовая команда "Connected to <название устройства>".

Выбор другого способа сопряжения

Если вы не можете выполнить сопряжение мобильного устройства с помощью приложения Bose® Connect, то выполните сопряжение с помощью беспроводной технологии Bluetooth® или Near Field Communication (NFC).


Что такое NFC?


NFC (Near Field Communication) – это технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, позволяющая осуществлять бесконтактный обмен между устройствами. Уточните в руководстве пользователя мобильного устройства, поддерживает ли выбранная модель технологию NFC.

Если выбранное устройство не поддерживает <i>Bluetooth</i> сопряжение по NFC или вы не уверены в этом, то:	Следуйте инструкциям, описанным в разделе "Сопряжение мобильного устройства" на стр. 19.
Если ваше устройство поддерживает <i>Bluetooth</i> сопряжение по NFC:	Следуйте инструкциям, описанным в разделе "Сопряжение мобильного устройства с NFC" на стр. 20.

Примечание: Если Bluetooth устройство поддерживает сопряжение по NFC, то выберите любой метод сопряжения.

СОПРЯЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ *BLUETOOTH*®

1. Включив наушники, нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/*Bluetooth*®, пока не услышите сообщение "Ready to pair" или пока не увидите, что индикатор Bluetooth  мигает синим.

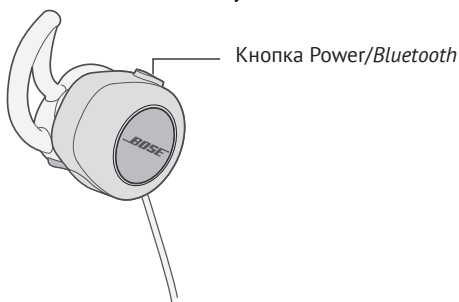


2. На мобильном устройстве включите функцию *Bluetooth*.

Совет: Функция Bluetooth обычно находится в меню Settings.

3. Выберите беспроводные наушники Bose® SoundSport™ Pulse из списка устройств.





После сопряжения индикатор *Bluetooth*  будет постоянно гореть белым, и прозвучит голосовая команда "Connected to <название устройства>".

СОПРЯЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ NFC

1. Включите наушники, разблокируйте устройство и включите функции *Bluetooth*® и NFC. Более подробную информацию об этих функциях вы можете найти в руководстве пользователя вашего мобильного устройства.
2. Приложите точку NFC на мобильном устройстве к задней части встроенного пульта.

Ваше устройство может выдать запрос на сопряжение.

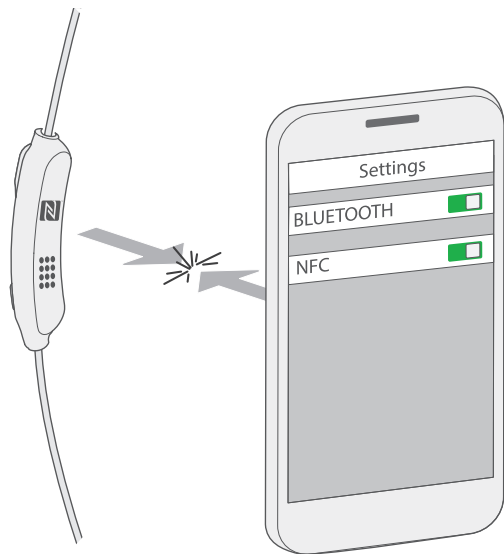

После сопряжения индикатор *Bluetooth*  будет постоянно гореть белым, и прозвучит голосовая команда "Connected to <название устройства>".

ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

- На мобильном устройстве выключите функцию *Bluetooth*.
- Если ваше устройство поддерживает NFC, то приложите точку NFC на мобильном устройстве к задней части встроенного пульта.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

- После включения питания наушники будут автоматически подключаться к двум последним сопряженным устройствам.

Примечание: Нужные вам мобильные устройства должны быть включены и должны находиться в рабочем диапазоне.

- Если ваше устройство поддерживает NFC, то приложите точку NFC на мобильном устройстве к задней части встроенного пульта.

УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Наушники способны запомнить до восьми сопряженных устройств и одновременно могут активно подключаться в двум из них.

Примечание: Вы можете воспроизвести аудиосигнал только одного устройства за раз.

Переключение двух подключенных мобильных устройств

1. Остановите воспроизведение первого мобильного устройства.
2. Запустите воспроизведение второго мобильного устройства.

Идентификация подключенных мобильных устройств

Нажмите кнопку питания/*Bluetooth*® для прослушивания сигнала подключенных мобильных устройств.

Повторное соединение с ранее сопряженным мобильным устройством

1. Нажмите кнопку питания/*Bluetooth* для прослушивания сигнала подключенного мобильного устройства.
2. Повторно нажмите кнопку питания/*Bluetooth* в течение трех секунд для подключения к следующему устройству из списка сопряжения. Повторяйте выполнение этих действий пока не услышите название нужного вам мобильного устройства.
3. Запустите воспроизведение музыки на подключенном мобильном устройстве.

Очистка списка сопряженных устройств

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/*Bluetooth* в течение 10 секунд, пока не услышите сообщение "Bluetooth device list cleared" (Список *Bluetooth* устройств пуст).
2. Удалите наушники Bose SoundSport Pulse из списка *Bluetooth* устройств мобильного гаджета.

Все мобильные устройства будут удалены и наушники будут готовы к сопряжению с новым мобильным устройством.

Использование приложения BOSE® CONNECT

Вы также можете с легкостью подключить несколько устройств с помощью приложения Bose Connect. Более подробная информация об этом дана в разделе "Приложение Bose® Connect" на стр. 10.

МОНИТОРИНГ СЕРДЦЕБИЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИИ BOSE CONNECT

После подключения наушников к мобильному устройству вы сможете отследить сердцебиения в режиме реального времени с помощью приложения Bose* Connect.



Примечание: Для мониторинга собственных сердцебиений убедитесь, что надежно расположили левый вкладыш в ухе.

МОНИТОРИНГ СЕРДЦЕБИЕНИЙ В ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИИ

После подключения наушников к мобильному устройству вы сможете просмотреть количество ударов сердца в различных популярных фитнес-приложениях. Для начала настройте наушники в качестве монитора сердцебиений в используемом фитнес-приложении.

Советы по настройке


- Во время выполнения настроек наушники должны оставаться в ушах.
- Во время выполнения настроек переместитесь подальше от других устройств с датчиками сердцебиений.
- В меню настроек фитнес-приложения найдите параметр "Devices" (Устройства), "Hardware" (Аппаратные средства) или "Heart Rate Monitor" (Монитор сердцебиений). Выберите "Search for sensor" (Поиск датчика) или "Auto-connect" (Автоподключение).
- В некоторых приложениях может быть отображен запрос на выбор **HR-Bose SoundSport Pulse** в качестве датчика сердцебиений из списка устройств.
- Некоторые фитнес-приложения отображают запрос на выбор "Start workout" (Начало тренировки) для измерения текущих сердцебиений.
- Убедитесь, что на время тренировки надежно расположили левый вкладыш в ухе.
- Более подробную информацию о настройке монитора сердцебиения вы найдете в меню фитнес-приложения.

Примечание: Учтите, что получение данных о сердцебиении в некоторых фитнес-приложениях платное.

РЕГУЛЯТОРЫ НАУШНИКОВ

ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Регуляторы наушников расположены на встроенном пульте ниже правой чашки наушников.

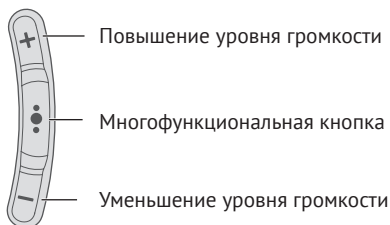

Функция	Действие
Кнопка запуска/остановки воспроизведения	Нажмите кнопку ●●●.
Быстрое перемещение вперед	Быстро нажмите кнопку ●●● дважды.
Быстрое перемещение назад	Быстро нажмите ●●● три раза.
Ускоренная перемотка вперед	Быстро нажмите ●●● дважды и удержите в нажатом положении после второго нажатия.
Ускоренная перемотка назад	Быстро нажмите кнопку ●●● три раза и удержите в нажатом положении после третьего нажатия.
Повышение уровня громкости	Нажмите кнопку +.
Уменьшение уровня громкости	Нажмите кнопку –.

ВЫЗОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Функция	Действие
Ответ на звонок	Нажмите кнопку ●●●.
Завершение звонка	Нажмите кнопку ●●●.
Отклонение входящего звонка	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды.
Ответ на второй входящий звонок и удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите один раз кнопку ●●●.
Отклонение второго входящего звонка и удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды.
Переключение между двух звонков	При двух активных звонках дважды нажмите кнопку ●●●.
Организация конференц-связи	При двух активных звонках нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды.
Включения функции управления голосом	При отсутствии звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку ●●● в течение 1 секунды. Более подробная информация о совместимости и использовании дана в руководстве пользователя вашего мобильного устройства.
Отключение/включение звука звонка	Во время звонка одновременно нажмите кнопки + и -.

ХРАНЕНИЕ

- Обязательно выключайте наушники, когда они не используются.
- Перед хранением наушников в течение нескольких месяцев и более убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- Поместите наушники в футляр.

ОЧИСТКА

Рекомендуем периодически очищать наушники.

Вкладыши StayHear®+ Pulse:

Снимите вкладыши из наушников и помойте их мягким моющим средством и водой. Тщательно ополосните и высушите их перед повторным креплением к наушникам.

Головки наушников:

Очищайте головки только сухой, мягкой хлопковой тканью или ее аналогом. Не вставляйте чистящую ткань в отверстия головки.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу поддержки покупателей Bose. См. раздел "Служба работы с клиентами" на стр. 27.

СЛУЖБА РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

Более подробную информацию об использовании наушников вы можете найти:

- Посетите: global.Bose.com/Support/SSP
- Обратившись по месту приобретения продукта Bose. Контактные данные указаны в адресном листке из упаковки.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На ваши беспроводные наушники Bose® SoundSport® Pulse распространяется ограниченная гарантия. Более подробная информация об ограниченной гарантии представлена в Регистрационной карточке изделия для вашей системы. Подробные инструкции о регистрации даны в карточке. Но, тем не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные инструкции, это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

Гарантийная информация на данный продукт не применима в Австралии и Новой Зеландии. Более подробная информация о гарантии для Австралии и Новой Зеландии дана на веб-сайте www.bose.com.au/warranty или www.bose.co.nz/warranty.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входная мощность: 5 В_{DC}—1 А

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Решение
Наушники не включаются	<ul style="list-style-type: none"> • Включите питание наушников (см. раздел "Включение или выключение системы" на стр. 9). • Подзарядите батарею.
Наушники не подключаются к мобильному устройству	<ul style="list-style-type: none"> • На мобильном устройстве: <ul style="list-style-type: none"> - Выключите и снова включите функцию <i>Bluetooth</i>®. - Удалите наушники Bose® SoundSport® Pulse из списка <i>Bluetooth</i> устройств мобильного гаджета. Повторно выполните сопряжение. • Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам. • Выполните сопряжение с другим мобильным устройством (см. раздел "Сопряжение мобильного устройства с помощью Bose® Connect" стр. 17). • На веб-сайте global.Bose.com/Support/SSP доступны обучающие видео материалы. • Очистите список сопряженных устройств: Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания/<i>Bluetooth</i>, пока не услышите сообщение "Bluetooth device list cleared" (Список <i>Bluetooth</i> устройств пуст). Удалите наушники Bose® SoundSport® Pulse из списка <i>Bluetooth</i> устройств мобильного гаджета. Повторно выполните сопряжение.
Наушники не подключаются к мобильному NFC-устройству	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что ваш мобильный телефон поддерживает NFC. • Убедитесь, что ваше устройство разблокировано и функции <i>Bluetooth</i>® и NFC включены. • Приложите точку NFC на мобильном устройстве к задней части встроенного пульта.
Отсутствует звук	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что питание наушников включено и батарея заряжена. • Увеличьте уровень громкости в наушниках и на мобильном устройстве. • Нажмите кнопку питания/<i>Bluetooth</i> для прослушивания сигнала подключенного мобильного устройства. Убедитесь в использовании правильного устройства. • Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам. • Попробуйте выбрать другой источник музыкального сигнала. • Выполните сопряжение с другим мобильным устройством (см. раздел "Сопряжение мобильного устройства с помощью Bose® Connect" стр. 17). • В случае подключения двух мобильных устройств, остановите воспроизведение первого источника и запустите воспроизведение второго. • Если два мобильных устройства активны, убедитесь, что оба эти устройства находятся в диапазоне действия наушников (9 м).

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Решение
Плохое качество звучания	<ul style="list-style-type: none"> • Попробуйте выбрать другой источник музыкального сигнала. • Выполните сопряжение с другим мобильным устройством (см. раздел "Сопряжение мобильного устройства с помощью Bose® Connect" стр. 17). • Отключите второе мобильное устройство. • Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам. • Очистите любые загрязнения, попавшие во вкладыши или головки наушников.
Батарея наушников не заряжается	<ul style="list-style-type: none"> • Откройте лючок, расположенный в нижней части правого наушника, и подключите маленький штекер USB кабеля в USB разъем. Убедитесь в правильности расположения штекера в разъеме наушников. • Надежно вставьте оба штекера USB кабеля. • Если наушники долгое время находились под воздействием слишком низких или высоких температур, дождитесь, пока наушники станут комнатной температуры и только тогда попробуйте зарядить их.
Монитор сердцебиений не отображается в приложении Bose Connect	<ul style="list-style-type: none"> • В приложении Bose Connect убедитесь, что наушники Bose® SoundSport® Pulse подключены к мобильному устройству. • Убедитесь, что надежно расположили левый вкладыш в ухе. Возможно, вам потребуется вкладыш StayHear®+ Pulse другого размера. • Закройте и еще раз запустите приложение Bose Connect. • Выключите питание наушников, а затем включите снова. • На мобильном устройстве выключите функцию <i>Bluetooth</i> и снова включите ее.
Монитор сердцебиений не отображается в фитнес-приложении	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что наушники Bose® SoundSport® Pulse выбраны в списке <i>Bluetooth</i> устройств мобильного гаджета. • Убедитесь, что надежно расположили левый вкладыш в ухе. Возможно, вам потребуется вкладыш StayHear®+ Pulse другого размера. • Некоторые фитнес-приложения отображают запрос на выбор "Start workout" (Начало тренировки) для измерения текущих сердцебиений. • Закройте и еще раз запустите фитнес-приложение. • Выключите питание наушников, а затем включите снова. • На мобильном устройстве выключите функцию <i>Bluetooth</i> и снова включите ее. • Более подробную информацию о настройке монитора сердцебиения вы найдете в меню фитнес-приложения.

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Решение
Датчик сердцебиений работает неверно	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что надежно расположили левый вкладыш в ухе. Возможно, вам потребуется вкладыш StayHear®+ Pulse другого размера.• Протрите датчик сердцебиений на левом вкладыше.• Закройте и еще раз запустите фитнес-приложение.• Выключите питание наушников, а затем включите снова.
Вкладыши StayHear®+ Pulse выпадают	Надежно закрепите вкладыши к наушникам (см. раздел "Замена вкладышей StayHear®+ Pulse" на стр. 15).
Вы потеряли вкладыш StayHear®+ Pulse	Обратитесь в отдел работы с клиентами Bose для приобретения нового (См. раздел "Служба работы с клиентами").

BOSE[®]
Better sound through research[®]